+ AUTODOC CLUB

Anleitung: MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) Innenraumfilter wechseln







ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

(i) Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 250 CGI (204.247), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 200 CDI (204.201), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 250 CDI 4-matic (204.249), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 180 CDI (204.200), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 CDI (204.223), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 CGI (204.257), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 180 Kompressor (204.246), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 200 Kompressor (204.241), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 230 (204.252), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 (204.252), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 350 (204.256), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 220 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 220 CDI (204.207), MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) C 220 CDI (204.208), (+ 13)

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

CLUB.AUTODOC.DE 1–9







Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung auf der Grundlage des Wechsels von diesem Autoteil an einem baugleichen Fahrzeug erstellt wurde.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: MERCEDES-BENZ C-Klasse Limousine (W204) C 220 CDI (204.008)


CLUB.AUTODOC.DE 2–9







AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-MODELL (S204). WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

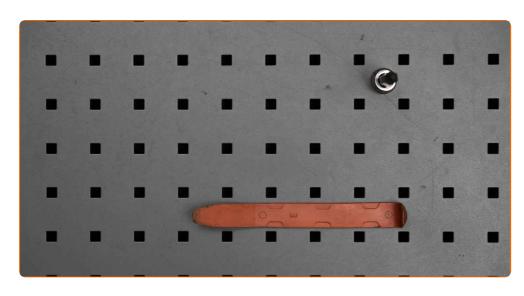

Torx-Bit T20

Zierleistenkeil

Werkzeuge kaufen

CLUB.AUTODOC.DE 3–9







Austausch: Innenraumfilter – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204). Tipp von AUTODOC-Experten:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Bitte beachten Sie: alle Arbeiten am Auto MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204) – sollten bei ausgeschaltetem Motor durchgeführt werden.

FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

1

Entfernen Sie die Bodenmatte von der Beifahrerseite.



2

Entfernen Sie die innere Verkleidung des Türschwellers. Verwenden Sie einen Zierleistenkeil.



CLUB.AUTODOC.DE 4-9







3 Entfernen Sie den Dichtungsstreifen der Türöffnung.



Entfernen Sie die Seitenverkleidung auf der Beifahrerseite.



Drehen Sie die Befestigungen der Einstiegsverkleidung im Fahrgastbereich auf. Verwenden Sie den Torx T20.



6 Schieben Sie die untere Handschuhfachabdeckung zur Seite.



Schieben Sie die Halterung des Innenraumfilters zur Seite, um sie zu lösen.



CLUB.AUTODOC.DE 5-9







Entfernen Sie den Innenraumfilter.



Austausch: Innenraumfilter – MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204). Tipp von AUTODOC-Experten:

• Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.

9

8

Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.



AUTODOC empfiehlt:

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Achtung! Verwenden Sie Qualitätsfilter MERCEDES-BENZ C-Klasse T-modell (S204).

CLUB.AUTODOC.DE 6–9







Schieben Sie die Halterung zurück, um den Filter zu sichern.



Setzen Sie die Abdeckung unter dem Handschuhfach ein und befestigen Sie diese.



Schrauben Sie die Befestigungen der Einstiegsverkleidung im Fahrgastbereich ein. Verwenden Sie den Torx T20.



Montieren Sie die Seitenverkleidung auf der Beifahrerseite.



Montieren Sie den Dichtungsstreifen der Türöffnung.

14



CLUB.AUTODOC.DE 7–9







Montieren Sie die innere Verkleidung des Türschwellers.



Bringen Sie die Bodenmatte in die ursprüngliche Position zurück.



- Schalten Sie die Zündung ein.
- Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.
- Schalten Sie die Zündung ab.



WEITERE TUTORIALS ANSEHEN

CLUB.AUTODOC.DE 8–9





AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

(i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2022 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC GmbH.

CLUB.AUTODOC.DE 9–9